

AXION® MSR 安全，随处可在



AXION® eyePOD®

AXION eyePOD是一款龙头安装式温控洗眼器，造型别致小巧，经济适用，却能提供 AXION Medically Superior Response® 医疗级别的救护功能。

AXION's 突破性的设计来源于医疗专业人士的推荐。反向的冲洗水流能够轻柔地将污染物从眼睛内部和鼻腔冲去，并帮助减少二次伤害。

AXION MSR 给您的环境和人员带来全面的安全方案。



axion® eyePOD®

WHY AXION® eyePOD®?

AXION eyePOD 是专业机构和教研场所的理想选择:

医疗级别的解决方案 专利设计的层流式出水可以提供均衡、连续、可预测的水流高度，提高使用舒适度。

外观小巧别致 小巧的不锈钢外观，易清洁，在各种环境下不易磨损或腐蚀。


安装简易 eyePOD 附带多种标准型适配器，简单地旋开原来的出水头便可替换上eyePOD。产品不影响普通龙头和水槽的正常功能。

内置安全 eyePOD 内置温控安全阀，当水流温度达到37°C时，将自动关闭出水，并通过产品底部排出水流。当温度降到37°C时，水流自动恢复。

符合ANSI标准 在安装正确时，AXION eyePOD 经 CSA 验证符合 ANSI Z358.1 标准对应急洗眼器和冲淋器的要求。

AXION® eyePOD® 经 CSA 验证，符合 ASME A112.18.1/CSA B125.1 和 ANSI Z358.1 标准对应急洗眼器和冲淋器的要求。产品同时符合 NSF 61, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953) 和 NSF/ANSI 372，以及目前所有联邦法律法规对残障人士的设备要求，包括美洲残障法案中涉及的当设备正确安装在一个符合 ADA 标准的龙头/水槽上时，需提供足够的膝部伸展空间。

使用方便

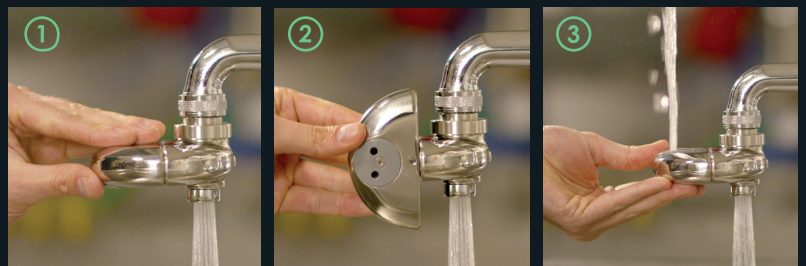

1 eyePOD 洗眼器出水头在不使用时为向下方向，可免受灰尘和杂质的影响，并保证您的龙头正常使用。2 & 3 旋转 eyePOD 前半部分(任意方向)，使洗眼器喷水口朝向正上方，水流喷出，即为洗眼模式。

axion®
eyePOD®